


Référence : **104543**

KIT 3 CARTOUCHES FILTRANTES POUR OSMOSEUR 5 ÉTAPES DE MARQUE MERKUR

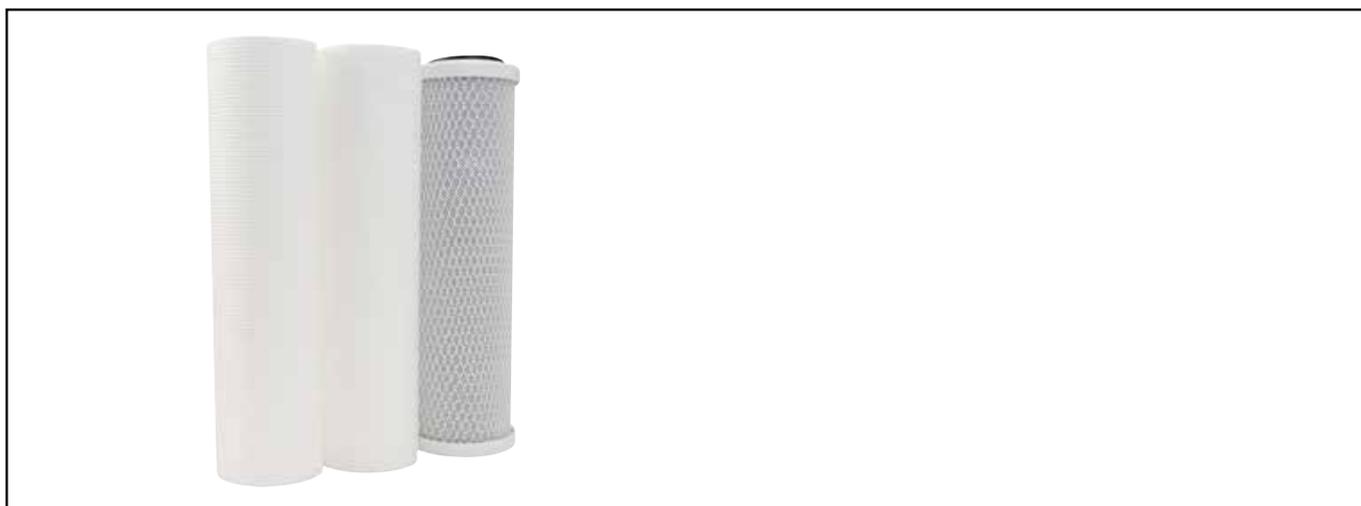

- • **KIT 3 CARTOUCHES POUR OSMOSEUR, COMPOSÉ :**
- - **1 CARTOUCHE EXTRUDÉE DE FILTRATION : 25 M**
- - **1 CARTOUCHE EXTRUDÉE DE FILTRATION : 5 M**
- - **1 CARTOUCHE PRÉ-FILTRATION CHARBON ACTIF « CARBON BLOCK »**
- • **CERTIFICATION ACS**

DESCRIPTION	Kit de recharge complet pour osmoseur. Composé de 2 cartouches extrudées anti-impuretés (en polypropylène, 20 et 5 µ), 1 filtre charbon « Carbon block » anti-goût et anti-odeurs, destinés à purifier l'eau.
CARACTÉRISTIQUES	Kit 3 cartouches pour osmoseur, composé : 1 cartouche extrudée de filtration : 25 µm 1 cartouche extrudée de filtration : 5 µm 1 cartouche pré-filtration charbon actif « Carbon block » Dimension : 9"7/8 Certification ACS
APPLICATIONS	Lot de 3 cartouches filtrantes pour Osmoseur 5 étapes de marque Merkur.
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression de service : 4 bars
COMPATIBILITÉ	Convient uniquement pour Osmoseur 5 étapes de marque Merkur.
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Changement de la membrane tous les 6 mois maximum en fonction de la qualité de l'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, il est recommandé de remplacer les cartouches après une longue période de non-fonctionnement de l'appareil (plus



SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	Pour l'entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau. Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé. Les deux cartouches filtrantes, les deux cartouches au charbon actif et la membrane d'osmose doivent être changées régulièrement. En fonction de la qualité de votre eau, il peut être nécessaire de les changer régulièrement.